



操作説明

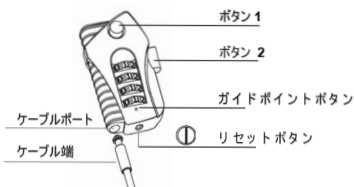


ロックを外す解除方法

1. ダイヤルを回して組み合わせを0-0-0-0にプリセットし、数字をガイドポイントに揃えます。
2. ボタン 1 を押しながら、ケーブル端末を引き出します。
3. ケーブルをロック本体および固定装置から取り外します。

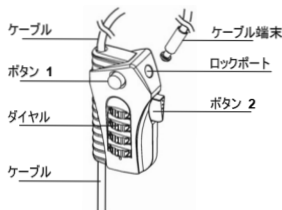

ロックする方法

1. ケーブルループの端を動かないものに結び付けます。
2. 複数の対象物の安全を確保する場合は、その対象物または金具にケーブルを通してください。
3. ボタン 1 を押し、ロック本体のケーブルポートにケーブルを通します
(* ステップ 2 と 3 の順番は構いません)
4. ケーブル端末をロックポートにカチッという音がするまで差し込みます。
5. ケーブルを引っ張って固定します。
6. カチッという音がするまでボタン 2 を強く押してください。
これでケーブルの長さが固定されます。
7. ダイヤルをアトラダムに回します。これで対象物の安全が確保されます。




注記: ボタン 2 が押し込まれている場合のみダイヤル番号を組み替えることができます。

ご希望の組合せ番号を設定する


1. ダイヤルを回して組み合わせを0-0-0-0にプリセットし、数字をガイドポイントに揃えます。
2. カチッという音がするまでボタン 2 を強く押してください。
3. マイナスのドライバーまたは類似する物で、リセットボタンを押し込んで
反時計回りに 90 度回します。
4. ダイヤルを回して数字を組み合わせます。
5. リセットボタンを時計回りに 90 度回しもとの位置に戻します。
6. ボタン 1 を押してボタン 2 を飛び出させます。
7. 後で参照できるように、新しい解錠番号を安全で身近な場所に保管します。これで、新しい暗証番号でロックを解錠することができます。



使用例

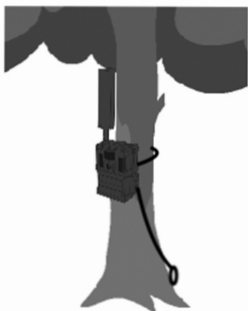

直接樹木へ

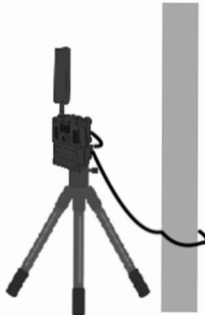

ループ側を建設物に括りつけて
カメラの持ち去りを防止